


223196865 - WaterCare Ø600 dæksel i komposit m/karm

WaterCare Ø600 komposit dæksel med flydende karm monteres og afsluttes nemt i terræn ved hjælp af nedenstående billedguide:

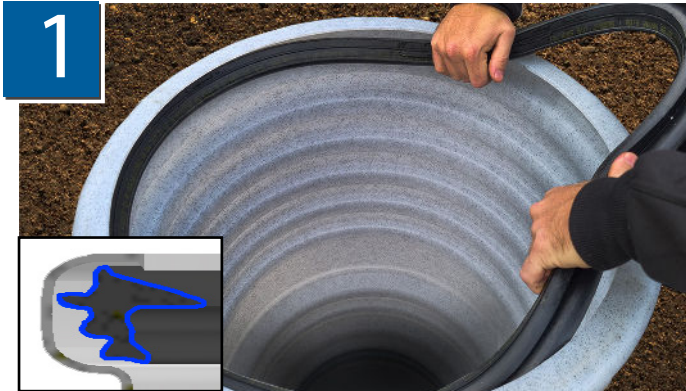

1. Indsæt medfølgende pakning i den indadgående ribbe på opføringsrøret. Det er vigtigt, at pakningen placeres i en ribbe nær toppen, så den pakker tæt med den flydende karm. **OBS** pakningen skal vendes, så skørtet glider med pakningen.



2. Tjek at pakningen sidder korrekt hele vejen rundt, ellers risikerer pakningen at glide ud af ribben, når den flydende karm indsættes.

TIP: Indsæt pakningen i den indadgående ribbe og hold den fast med en hånd. Brug den anden hånd til at arbejde pakningen på plads hele vejen rundt, derved glider den på plads i slutningen.



3. Smør pakningen med silikonespray eller glidemiddel hele vejen rundt i rundingen af opføringsrøret.



4. Herefter sænkes den flydende karm ned i opføringsrøret. Brug evt. gravemaskine til at trykke karmen forbi pakningen. Det er vigtigt, at hele pakningen er dækket af karmen, ellers lukker pakningen ikke tæt.



5. Afslut installationen ved at montere dækslet i den flydende karm.

Styklister

Følgende udstyr medfølger til WaterCare Ø600 dækselmontering:

- 1 stk. dæksel med integreret låsebeslag
- 1 stk. flydende karm
- 1 stk. Ø600 pakning

I tilfælde af mangler, kontakt da WaterCare herom.